



Sprężarki przewożne (seria C)

Warunki gwarancji standardowej

Warunki rozszerzonej gwarancji
MOBILE 5

Plany serwisowe & Zestawy serwisowe



CompAir

by Gardner Denver

Spis treści

1.	Standardowe warunki gwarancji	2
1.1	Informacje ogólne	2
1.2	Kontrola po dostawie	2
1.3	Czas trwania gwarancji i opcje	3
1.3.1	Zestawienie rodzajów gwarancji z podziałem na modele	3
1.3.2	Części zamienne	3
1.3.3	Rozszerzona gwarancja	3
1.4	Wymagania podczas rejestracji gwarancji	3
1.5	Procedura reklamacyjna	4
1.6	Odsyłanie podzespołów	4
1.7	Gwarancja silnika	4
1.8	Wykluczenia z gwarancji	4
2	Ogólne warunki rozszerzonej gwarancji MOBILE 5	5
2.1	Modele urządzeń objętych gwarancją MOBILE 5	5
2.2	Warunki rozszerzonej gwarancji MOBILE 5	5
2.3	Obowiązki właściciela gwarancji	6
2.4	Obowiązki partnera serwisowego	7
3.	Status certyfikowanego przedstawiciela handlowego	7
4.	Wyłączenia z gwarancji	7
5.	Prawa ustawowe	7
	Plany serwisowe	
	Sprężarki przewożne C Series	9
	Zestawy serwisowe	17

1. 1. Standardowe warunki gwarancji

1.1 Informacje ogólne

CompAir gwarantuje, że dostarczone urządzenia będą wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i produkcyjnych w okresie gwarancyjnym podanym w rozdziale 1.3. CompAir nie udziela żadnej innej gwarancji niż ta wyszczególniona w poniższym dokumencie i wyklucza inne bezpośrednie lub pośrednie roszczenia.

Odpowiedzialność za prace gwarancyjne należy do firmy CompAir, która zastrzega sobie prawo do zlecenia ich, w zależności od potrzeb, własnym pracownikom lub pracownikom swoich przedstawicieli handlowych.

Praca gwarancyjne na zlecenie CompAir będą wykonywane tylko przez „pracowników przeszkolonych przez CompAir” lub dealerów/ przedstawicieli handlowych certyfikowanych przez CompAir. Pracownikom tym należy zapewnić odpowiedni dostęp do urządzeń z zachowaniem przepisów BHP.

Jeśli podczas naprawy zostaną wykryte wady, które są wyłączone z gwarancji, np. związane z częściami zużywającymi się lub powstałe na skutek zaniedbania, prace/ części niepodlegające gwarancji zostaną wykonane/ wymienione po zamówieniu lub pisemnym zleceniu klienta.

CompAir ponosi wyłącznie koszty prac gwarancyjnych wykonywanych w trakcie normalnego czasu pracy (tzn. nie w weekendy i święta ustawowo wolne od pracy). CompAir nie ponosi kosztów usuwania usterki poza standardowym czasem pracy.

Jeśli naprawa gwarancyjna przedłuża się z przyczyn leżących po stronie klienta, za dodatkowy czas konieczny do jej wykonania zostanie obciążony klient.

Do obowiązków „przeszkolonych pracowników” należy informowanie o okolicznościach wpływających negatywnie na pracę urządzenia. Należą do nich niewystarczające serwisowanie, niewłaściwe warunki pracy, niestabilne zasilanie energią elektryczną i wszystkie inne czynniki, które zakłócają prawidłową i wydajną pracę urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za skutki usterki i inne straty, w tym też utracone korzyści, przerwy w pracy oraz koszty wypożyczenia i dostarczenia urządzeń zastępczych.

CompAir odmawia uznania roszczeń gwarancyjnych w przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania wymaganych warunków pracy.

CompAir odmawia uznania roszczeń gwarancyjnych, jeśli urządzenie i podzespoły w oryginalnej specyfikacji producenta zostały w jakikolwiek sposób zmienione lub zmodyfikowane. Nie dotyczy to montażu opcji i osprzętu dopuszczonego przez CompAir.

CompAir odmawia uznania roszczeń gwarancyjnych, jeśli urządzenie nie było serwisowane zgodnie opublikowanymi planami serwisowymi. Wymagane są oryginalne lub dopuszczone przez CompAir części, oleje i materiały smarne.

Gwarancja NIE OBEJMUJE bezpłatnych przeglądów serwisowych.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia części urządzenia. Gwarancja nie obejmuje usterek, które powstały w wyniku działania siły wyższej i pożaru.

CompAir odmawia uznania roszczeń gwarancyjnych, w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego po upływie gwarancji lub powyżej 60 dni po po naprawie.

Warunki gwarancji wymienione w poniższym dokumencie mają pierwszeństwo w stosunku do tych podanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży CompAir/ Gardner Denver.

Gwarancja podzespołów dostarczonych w ramach uznanej reklamacji jest ograniczona do okresu gwarancji całego urządzenia.

Wszelkie zmiany w warunkach gwarancji CompAir związane ze specyficznymi wymaganiami klienta wymagają wcześniejszego uzgodnienia i podpisu odpowiedniego menedżera ds. gwarancji CompAir.

1.2 Kontrola po dostawie

CompAir dokłada wszelkich starań, aby swoje urządzenia dostarczyć bez uszkodzeń. Pomimo tego po otrzymaniu należy dokładnie sprawdzić urządzenie. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone w trakcie transportu przedstawiciel handlowy/ klient ma obowiązek niezwłocznie (najpóźniej 2 dni po otrzymaniu towaru) poinformować o rozmiarach uszkodzenia odpowiedni dział wysyłki CompAir.

Jeśli transport urządzenia został zlecony przez firmę CompAir, będzie ona ubiegała się o odszkodowanie od przewoźnika. W innym wypadku wystąpienie z roszczeniami względem przewoźnika należy do odbiorcy.

Jeśli uszkodzenia transportowe zostały spowodowane przez przewoźnika, który otrzymał zlecenie od CompAir, należy podjąć odpowiednie kroki, tak, aby firma CompAir mogła skorzystać z polisy ubezpieczeniowej przewoźnika. Należy niezwłocznie poinformować przewoźnika o uszkodzeniu i umieścić adnotację o uszkodzeniu na liście przewozowym. Następnie należy poinformować menedżera logistyki lokalnego oddziału CompAir o zaistniałej sytuacji i udzielić mu następujących informacji.

- data otrzymania urządzenia,
- data stwierdzenia uszkodzenia,
- opis uszkodzenia (o ile to możliwe wraz ze zdjęciami),
- nr zamówienia,
- kopia listu przewozowego.

1.3 Czas trwania gwarancji i opcje

1.3.1 Zestawienie rodzajów gwarancji z podziałem na modele

Urządzenia	Czas trwania gwarancji	Możliwość rozszerzenia gwarancji
Sprężarki przetożne C10-C14	24 miesiące ¹	X
Sprężarki przetożne C20-C270	24 miesiące ¹	✓
Narzędzia pneumatyczne i osprzęt	12 miesiące	X
Części zamienne	12 miesiące	X
Stopnie śrubowe	24 miesiące	X
Silniku Diesla/ benzynowe	24 miesiące ²	X

¹- Okres gwarancji całego urządzenia podany powyżej zaczyna się w dniu uruchomienia lub 6 miesiące od daty wysyłki przez CompAir (obowiązuje wcześniejsza z dat).

CompAir zaleca stosowanie oryginalnych lub dopuszczonych przez CompAir części i zlecanie prac serwisowych mechanikom przeszkolonym i certyfikowanym przez CompAir.

²- Patrz warunki gwarancji producenta silnika znajdujące się instrukcji obsługi silnika. Gwarancja jest ograniczona przez ilość godzin pracy. W niektórych wypadkach istnieje możliwość uzyskania u producenta silnika rozszerzonej gwarancji. Obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży. Gwarancji na silnik udziela jego producent, nie CompAir.

1.3.2 Części zamienne

Okres gwarancji części zamiennych wynosi 12 miesiące od daty wysyłki przez CompAir. Wyłączone z tego ograniczenia są stopnie śrubowe, silniku i oddziału CompAir. Gwarancja ta dotyczy tylko części zamiennych.

CompAir nie udziela żadnej gwarancji na podzespoły części zamiennych.

Jeśli przed montażem w urządzeniu stwierdzi się wadę części zamiennej, należy ją wysłać bezpośrednio do odpowiedniego działu CompAir i nie traktować jako przypadku gwarancyjnego.

1.3.3 Rozszerzona gwarancja

CompAir oferuje rozszerzoną gwarancję dla niektórych modeli. W takim wypadku obowiązują dodatkowe warunki wyszczególnione w Programie Rozszerzonej Gwarancji CompAir.

1.4 Wymagania podczas rejestracji gwarancji

Wszystkie urządzenia wyszczególnione w rozdziałach 1.3.1 i 2.1.1 muszą zostać zarejestrowane w internetowym systemie gwarancyjnym przez przedstawiciela handlowego lub lokalny oddział CompAir w przeciągu 90 dni od daty instalacji/ uruchomienia. Części zamienne nie wymagają rejestracji.

Urządzenia, które nie zostały zarejestrowane zgodnie z kryteriami podanymi w rozdziałach 1.3.1 i 2.1.1, nie są objęte gwarancją. Do rejestracji w naszym systemie gwarancyjnym online są wymagane pełne dane użytkownika końcowego oraz w razie potrzeby dodatkowe dokumenty. CompAir zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji nieprawidłowych zgłoszeń.

W celu uzyskania bliższych informacji i dostępu do systemu gwarancyjnego należy zwrócić się do CompAir.

1.5 Procedura reklamacyjna

Wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą zostać przekazane przez dystrybutora lub oddział CompAir za pomocą systemu gwarancyjnego online w ciągu 60 dni od daty naprawy. Żadne wnioski gwarancyjne nie będą rozpatrywane bez wcześniejszej rejestracji urządzenia.

Żadne wnioski gwarancyjne przesłane za pomocą faksu, poczty lub emaila nie będą rozpatrywane, o ile CompAir nie wyrazi na to zgody ze względu na wyjątkowe okoliczności. CompAir zastrzega sobie prawo do odrzucania wniosków gwarancyjnych złożonych nieprawidłowo.

W celu otrzymania szczegółowych informacji i uzyskania dostępu do systemu gwarancyjnego online należy skontaktować się z CompAir.

1.6 Odsyłanie podzespołów

Należy przechowywać wszystkie podzespoły, które uległy usterce. CompAir poinformuje, czy należy je odesłać czy poddać utylizacji.

Kupujący musi zachować reklamowany podzespół lub urządzenie do weryfikacji przez CompAir przez sześć (6) miesięcy od daty złożenia reklamacji przez kupującego. Na życzenie kupujący musi przestać reklamowany podzespół na swój koszt na adres podany przez CompAir. Bez wcześniejszej pisemnej zgody CompAir kupujący nie może odesłać podzespołów do firmy. CompAir nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty, które powstały w związku z odesłaniem podzespołów lub części. Po rozpatrzeniu gwarancji własność uszkodzonych części lub podzespołów przechodzi na CompAir.

1.7 Gwarancja silnika

W przypadku usterki silnika należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym dystrybutorem firm Kubota, Deutz, Cummins, Yanmar lub Honda.

W przypadku gwarancji należy przedstawić dowód zakupu w firmie CompAir i uruchomienia. Gwarancję na silnik przejmuje jego producent. Gwarancja na silnik jest prawnie przenoszona przez CompAir Drucklufttechnik GmbH na pierwszego użytkownika. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem, że wymagania producenta dotyczące użytkowania i serwisowania były ściśle przestrzegane, włącznie z dokładnym przestrzeganiem okresów międzyserwisowych, używaniem oryginalnych olejów i części zamiennych oraz korzystaniem z usług mechaników certyfikowanych przez CompAir. Serwis i naprawy silnika należy wykonać u autoryzowanego dystrybutora firm Deutz, Cummins, Kubota, Yanmar lub Honda.

1.8 Wykluczenia z gwarancji

Osprzęt i wyposażenie dostarczone przez CompAir Drucklufttechnik GmbH, lecz wyprodukowane przez inne firmy, włączając w to (lecz nie ograniczając tylko do) opony, akumulatory, rozruszniki, alternatory, generatory, przekładnie i układy hydrauliczne podlegają gwarancji producenta, którą CompAir przenosi prawnie na pierwszego użytkownika. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem, że wymagania producenta dotyczące użytkowania i serwisowania były ściśle przestrzegane, włącznie z dokładnym przestrzeganiem okresów międzyserwisowych, używaniem oryginalnych olejów i części zamiennych. Urządzenie musi być serwisowane przez autoryzowanego przedstawiciela CompAir.

Standardowe części i czynności serwisowe (włącznie z filtrami powietrza, paliwa, oleju, separatorami, filtrami-bezpiecznikami, paskami napędowymi) nie wchodzą w zakres gwarancji, o ile usterka nie była spowodowana przez wadę konstrukcyjną lub produkcyjną.

Kontrola i regulacja zaworów, mechanizmów czasowych i wyłączników ciśnieniowych.

Przypadkowe uszkodzenia.

Uszkodzenia spowodowane warunkami pracy takimi jak (lecz nie ograniczonymi tylko do) ekstremalne temperatury, ponadprzeciętne zanieczyszczenie i wyjątkowo wysoka wilgotność. Takie warunki pracy wymagają skrócenia standardowych okresów międzyserwisowych w celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia.

2 Ogólne warunki rozszerzonej gwarancji MOBILE 5

O ile w rozdziale 2 nie podano inaczej, w przypadku gwarancji standardowej obowiązują warunki wyszczególnione w rozdziale 1.

Rozszerzona gwarancja MOBILE 5 na główne podzespoły sprężarki (rozdział 2.2) jest dostępna tylko dla właścicieli serwisujących urządzenia na główne podzespoły sprężarki (rozdział 2.2) jest z zachowaniem terminów podanych w planie serwisowym przy użyciu oryginalnych części zamiennych, zestawów serwisowych i materiałów smarnych. (Należy stosować kompletne zestawy serwisowe. Użycie poszczególnych części zamiennych jest dopuszczalne tylko w przypadku braku odpowiedniego zestawu serwisowego).

Gwarancja MOBILE 5 nie jest dostępna dla wszystkich modeli urządzeń CompAir; patrz rozdział 2.1.

Gwarancja MOBILE 5 jest oferowana tylko w wybranych krajach. Proszę z zapytaniem się zapytanie do lokalnego przedstawiciela CompAir, czy gwarancja MOBILE 5 jest dostępna w Polsce.

2.1 Modele urządzeń objętych gwarancją MOBILE 5

Urządzenia	Długość gwarancji
Sprężarki przewożne C20-C270 wraz ze sprężarkami Turbo Screw i High Pressure zafakturowane od 1 marca 2019	5 lat/10,000 godzin ¹

¹- 10,000 godzin pracy lub 5 lat (60 miesiące) od uruchomienia lub 66 miesiące od daty wysyłki z fabryki (obowiązuje wcześniejsza z dat)

2.2 MOBILE 5 Extended Warranty Terms & Conditions

PODZESPÓŁ	ZAKRES ROZSZERZONEJ GWARANCJI MOBILE 5	Szczegóły
Urządzenie	24 miesiące od uruchomienia lub 30 miesiące od daty wysyłki do pierwszego kupującego (obowiązuje wcześniejsza z dat)	Wszystkie podzespoły w sprężarce przewożnej z wyjątkiem części zużywających się, przypadkowego uszkodzenia obudowy lub uszkodzeń spowodowanych przez warunki otoczenia jak np. ekstremalne temperatury, nadmierne zapylenie i zabrudzenie lub ekstremalna wilgotność powietrza, ale nie ograniczone tylko do wymienionych. Podane warunki wymagają skrócenia standardowych okresów międzyserwisowych w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia. Osprzęt i wyposażenie dostarczone przez CompAir Drucklufttechnik GmbH, ale wyprodukowane przez innych producentów włącznie z (ale nie ograniczone tylko do) oponami, akumulatorami, rozrusznikami, generatorami prądu, przekładniami hydraulicznymi i podwoziami są objęte gwarancją producenta przeniesioną prawnie przez CompAir Drucklufttechnik GmbH na pierwszego użytkownika.
Stopień śrubowy	60 miesiące (5 lat) od daty pierwszego uruchomienia lub 10.000 godzin pracy (obowiązuje wcześniejsza z dat)	Normalne części zużywalne, takie jak pierścienie uszczelniające wału czy podzespoły zaworu zassania oraz serwisowanie tych części nie są objęte tą gwarancją o ile nie wykryto w nich wad materiałowych lub fabrycznych. Każdy całkowity lub częściowy demontaż stopnia śrubowego lub brak zwrotu wymienionego stopnia zgodnie ze wskazówkami firmy powodują utratę gwarancji.
Silnik Diesla lub benzynowy	24 miesiące (2 lata) – patrz warunki gwarancji producenta silnika w instrukcji obsługi silnika. Gwarancja jest ograniczona liczbą godzin pracy, istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta silnika.	W przypadku usterek silnika należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela firm Kubota, Deutz, Cummins, Yanmar lub Honda. Za gwarancję silnika odpowiada jego producent, którego gwarancje Drucklufttechnik GmbH przenosi prawnie na pierwszego użytkownika. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem ścisłego przestrzegania wskazówek producenta dotyczących użytkowania i serwisowania włącznie z dokładnym przestrzeganiem okresów międzyserwisowych i stosowaniem oryginalnych materiałów smarnych i części zamiennych. Czynności serwisowe i naprawy mogą wykonywać wyłącznie mechanicy autoryzowani przez firmy Deutz, Cummins, Kubota, Yanmar lub Honda. Reklamacje w ramach gwarancji należy zgłaszać bezpośrednio do producenta silnika, nie do CompAir.
Główne podzespoły	60 miesiące (5 lat) od daty pierwszego uruchomienia lub 66 miesiące od daty wysyłki lub 10.000 godzin pracy (obowiązuje wcześniejsza z dat)	Z gwarancji wyłączone są następujące pozycje: Silnik napędowy, układ turbodoładowania, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, uszczelnienie wału, wkłady filtra oleju, filtry paliwa, filtry bezpieczeństwa, wkłady filtra powietrza, oleje, paski napędowe, koła pasowe, sprzęgła z wkładkami, zawory termostatyczne oleju, węże, elektroawary, styczniki, akumulatory, wszystkie części metalowe obudowy i podwozia włącznie z (lecz nie ograniczone tylko do) panelami, obudowami, oponami, hamulcami, światłami, osiami, dyszlami itd. Części wymienione w ramach reklamacji są objęte gwarancją przez okres trwania głównej gwarancji na urządzenie lub jego podzespół.
Praca	Urządzenie: 24 miesiące od uruchomienia lub 30 miesiące od daty wysyłki do pierwszego kupującego (obowiązuje wcześniejsza z dat) Stopień śrubowy/ Główne podzespoły: 60 miesiące od daty pierwszego uruchomienia lub 66 miesiące od daty wysyłki lub 10.000 godzin (obowiązuje wcześniejsza z dat) CompAir przejmuje odpowiedzialność za 2 pierwsze godziny wszystkich prac gwarancyjnych wykonanych w ramach programu gwarancyjnego MOBILE 5.	Za naprawy lub wymiany części, które zostaną uznane za nie podlegające gwarancji, klient zostanie obciążony. Podczas trwania standardowej gwarancji czas naprawy jest ograniczony do pierwszych 2 godzin prac gwarancyjnych. CompAir przejmuje odpowiedzialność za czas pracy wykraczający poza pierwsze 2 godziny dla wszystkich prac gwarancyjnych wykonanych w ramach programu gwarancyjnego MOBILE 5. Firma może zażądać bezpłatnej wysyłki pod wskazany adres części, która jest przedmiotem roszczenia gwarancyjnego w celu stwierdzenia jego zasadności. Koszty transportu, czas podróży i przejechane kilometry NIE są pokrywane w ramach gwarancji (gwarancja standardowa i rozszerzona)

Podczas całego okresu gwarancji NALEŻY spełniać następujące warunki:

- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały smarne CompAir i przestrzegać planów serwisowych podanych w odpowiedniej gwarancji MOBILE 5. Jeśli niedostępne są zestawy serwisowe podczas serwisu można stosować pojedyncze części.
- Certyfikowany partner serwisowy CompAir musi rejestrować wszystkie wykonane czynności serwisowe i wykorzystane pakiety serwisowe za pomocą kodów QR.
- Sprężarka musi zostać uruchomiona przez autoryzowanego partnera serwisowego Comp-air.
- Urządzenie należy rejestrować w systemie gwarancyjnym CompAir w ciągu 90 dni od uruchomienia. Zgłoszenie rejestracyjne MUSI zawierać nazwę firmy, miasto i kraj właściciela urządzenia.
- Podczas trwania rozszerzonej gwarancji MOBILE 5 usługi serwisowe mogą świadczyć wyłącznie certyfikowani partnerzy serwisowi CompAir.
- Właściciel urządzenia musi wyrazić zgodę certyfikowanemu partnerowi serwisowemu CompAir na świadczenie usług w ramach planu serwisowego MOBILE 5.
- Właściciel jest odpowiedzialny za codzienne i cotygodniowe kontrole urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

Nieprzestrzeganie podanych powyżej warunków przez właściciela urządzenia lub usługodawcę powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zostaje ona przekształcona w standardową gwarancję, o ile nie upłynął już jej czas trwania.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- każdy wyrób, który według oceny firmy został w taki sposób zmieniony lub naprawiony, że wpłynęło to na niego negatywnie
- każdy wyrób, który według oceny firmy był traktowany niedbale, uległ wypadkowi, był niewłaściwie magazynowany lub niefachowo zainstalowany lub używany
- uszkodzenia spowodowane warunkami otoczenia takimi jak, np. ekstremalne temperatury, występowanie wysokiego zapylenia lub zabrudzenia i ekstremalna wilgotność. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia warunki takie wymagają krótszych niż standardowe okresów międzyserwisowych
- siła wyższa, pożar
- każdy wyrób, który nie był użytkowany i serwisowany zgodnie z zaleceniami
- wyremontowane urządzenia posiadane wcześniej.

Ważne wskazówki dla usługodawców

- Wszystkie dodatkowe koszty niezwiązane z wymianą części należy udokumentować
- Roboczo godziny są rozliczane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wymiany części i szacunkowymi czasami wykonywania serwisu
- Wnioski o zwrot kosztów należy złożyć w terminie do 60 dni od wykonania naprawy. Po tym terminie wnioski są odrzucane
- Części serwisowe są objęte gwarancją ograniczoną do liczby godzin podanej w oficjalnym planie serwisowym CompAir. Okres ten może ulec skróceniu w wyniku warunków w miejscu pracy, np. filtr powietrza w zapyłonym otoczeniu.
- Części zamienne są rozliczane według oceny CompAir po cenie zakupu lub dostarczane bezpłatnie.
- Robocizna jest ograniczona do 2 godzin, sprzęarkę przewoźną należy dostarczyć do certyfikowanego punktu serwisowego CompAir. Transport, dojazd i czas podróży nie podlegają zwrotowi.
- Wszystkie wnioski o zwrot kosztów robocizny podlegają weryfikacji, jeśli CompAir uzna, że liczba godzin pracy podana we wniosku jest zawyżona lub nieracjonalna.

2.3 Obowiązki właściciela gwarancji

- Gwarancja MOBILE 5 jest bezpłatna dla właściciela sprężarki, musi on jednak spełnić pewne warunki, aby jego urządzenie nadal było objęte programem MOBILE 5.
- Klient musi zlecić certyfikowanemu partnerowi serwisowemu CompAir rejestrację, uruchomienie i odbiór techniczny urządzenia.
- Właściciel musi umożliwić certyfikowanemu partnerowi serwisowemu wykonywanie usług w ramach planu serwisowego lub umowy serwisowej MOBILE 5 zgodnie z opublikowanym przez CompAir planem serwisowym MOBILE 5. Przeglądy serwisowe może wykonywać wyłącznie CompAir lub certyfikowany partner serwisowy CompAir.
- We wszystkich naprawach należy używać oryginalnych części CompAir. uszkodzenia
- We wszystkich przeglądach serwisowych należy używać oryginalnych zestawów serwisowych CompAir. Można stosować pojedyncze części, gdy pakiet serwisowy nie jest dostępny.
- W czasie trwania gwarancji MOBILE 5 należy stosować oryginalne oleje CompAir.
- Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za codzienne kontrole zgodnie z instrukcją obsługi/ planem serwisowym.
- Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za utrzymanie w miejscu pracy warunków występujących w czasie pierwszego uruchomienia.
- Gwarancja MOBILE 5 wygasa, jeśli użytkownik urządzenia nie umożliwi wdrożenia i kontroli planu serwisowego. W takim wypadku urządzenie zostaje objęte standardową gwarancją, o ile nie upłynął jej okres podany w rozdziale 1.3.
- Jeśli któryś z wymienionych w tym rozdziale warunków nie zostanie spełniony, gwarancja MOBILE 5 dla danego urządzenia uszkodzenia

- Jeśli właściciel urządzenia naruszy któryś w podanych warunków i gwarancja MOBILE 5 zostanie wycofana, nie ma możliwości jej przywrócenia.

2.4 Obowiązki partnera serwisowego

- Sprzedawca składający wniosek o rejestrację urządzenia w programie MOBILE 5 musi być certyfikowanym partnerem serwisowym CompAir.
- W przypadku sprzedaży nowego urządzenia należy uruchomić sprężarkę zgodnie z wytycznymi i wprowadzić do systemu gwarancyjnego CompAir kompletnie wypełniony formularz rejestracyjny w przeciągu 90 dni od daty pierwszego uruchomienia.
- Podczas rejestracji należy podać dane właściciela urządzenia.
- CompAir zastrzega sobie prawo do kontroli czynności serwisowych w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego w ramach gwarancji MOBILE 5.
- Certyfikowany partner serwisowy CompAir musi dopilnować zaakceptowania przez klienta planu serwisowego MOBILE 5 i wykonania wszystkich uzgodnionych czynności zgodnie z harmonogramem MOBILE 5. Podczas serwisowania należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i materiałów smarnych CompAir.
- Jeśli podane powyżej warunki nie są spełnione, należy wykluczyć urządzenie z gwarancji MOBILE 5. W takim wypadku stosuje się jedynie gwarancję standardową, o ile jeszcze obowiązuje zgodnie z rozdziałem 1.3.
- Partner serwisowy CompAir jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji serwisowej przy pomocy kodów QR. CompAir może zażyczyć sobie skontrolowania tych danych wraz z certyfikatem rejestracji w programie MOBILE 5, formularzem pierwszego uruchomienia i umowami serwisowymi.
- Formularz rejestracji gwarancji MOBILE 5 dla właściciela sprężarki można wprowadzić do systemu gwarancyjnego CompAir. Certyfikowany partner serwisowy jest zobowiązany do przekazania tych dokumentów właścicielowi sprężarki.
- Gwarancja wygasa, jeśli nie są stosowane kody QR lub sprężarka jest serwisowana za pomocą nieoryginalnych części i olejów lub niezgodnie z opublikowanym planem serwisowym.
- Do wszystkich napraw należy używać oryginalnych części zamiennych CompAir.
- Do przeglądów należy używać oryginalnych zestawów serwisowych CompAir.
- CompAir zastrzega sobie prawo do kontroli usług świadczonych przez certyfikowanych partnerów serwisowych. Udowodniony brak zdolności do wprowadzenia i/ lub utrzymania programu gwarancyjnego MOBILE 5 może prowadzić do odebrania statusu certyfikowanego partnera serwisowego.

3 Status certyfikowanego przedstawiciela handlowego

O przyznaniu firmie statusu partnera serwisowego CompAir decyduje według własnej oceny CompAir.

Żadne ustalenia pomiędzy firmą CompAir i jej partnerami handlowymi nie powodują automatycznego przyznania statusu certyfikowanego partnera serwisowego.

Sprężarki mogą być zarejestrowane w programie MOBILE 5 wyłącznie przez certyfikowanych partnerów serwisowych CompAir. Podobnie tylko certyfikowani partnerzy handlowi CompAir mogą wykonywać prace w ramach umów serwisowych MOBILE 5.

Minimalnym standardem wymaganym od certyfikowanego partnera handlowego jest posiadanie wykwalifikowanych mechaników przeszkolonych w zakresie wszystkich wyrobów, które są objęte programem MOBILE 5 i do których sprzedaży i serwisowania jest on uprawniony.

CompAir posiada bezwarunkowe prawo cofnięcia statusu certyfikowanego partnera handlowego i przekazania opieki nad urządzeniami objętymi programem MOBILE 5 dowolnemu innemu partnerowi handlowemu.

W przypadku wypowiedzenia umowy handlowej z certyfikowanym partnerem handlowym CompAir, CompAir posiada bezwarunkowe prawo przekazania opieki nad urządzeniami zarejestrowanymi w programie MOBILE 5 dowolnemu certyfikowanemu partnerowi handlowemu.

4 Wyłączenia z gwarancji

Przewidziane w niniejszej gwarancji są jedynymi środkami prawnymi kupującego. CompAir wyklucza jakiekolwiek inne zobowiązania i roszczenia. W żadnym wypadku CompAir nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego lub innych podmiotów za kary umowne, straty specjalne, bezpośrednie, pośrednie lub wynikające z usterki, mandaty, wydatki, straty, koszty a w szczególności utracone korzyści, utratę możliwości użytkowania, utratę kontraktu lub przestój z jakiejkolwiek przyczyny.

W żadnym wypadku odpowiedzialność CompAir, niezależnie od tego czy dotyczy to pojedynczego roszczenia czy też wszystkich łącznie, nie może przekroczyć uzgodnionej należnej ceny zakupu danego urządzenia lub danych części.


Wszystkie deklaracje obietnice, uzgodnienia lub umowy, zarówno ustne jak i pisemne, zawarte przez agenta, przedstawiciela handlowego, współpracownika lub pracownika CompAir, których nie zawiera niniejszy dokument, nie są zobowiązujące dla CompAir, o ile nie zostały sporządzone w formie pisemnej i nie zostały podpisane przez kierownictwo CompAir.

5 Prawa ustawowe

Warunki gwarancji nie zmieniają ustawowych praw klienta.

Plany serwisowe MOBILE 5

Poniższe plany serwisowe dotyczą zarówno standardowej jak i rozszerzonej gwarancji MOBILE 5

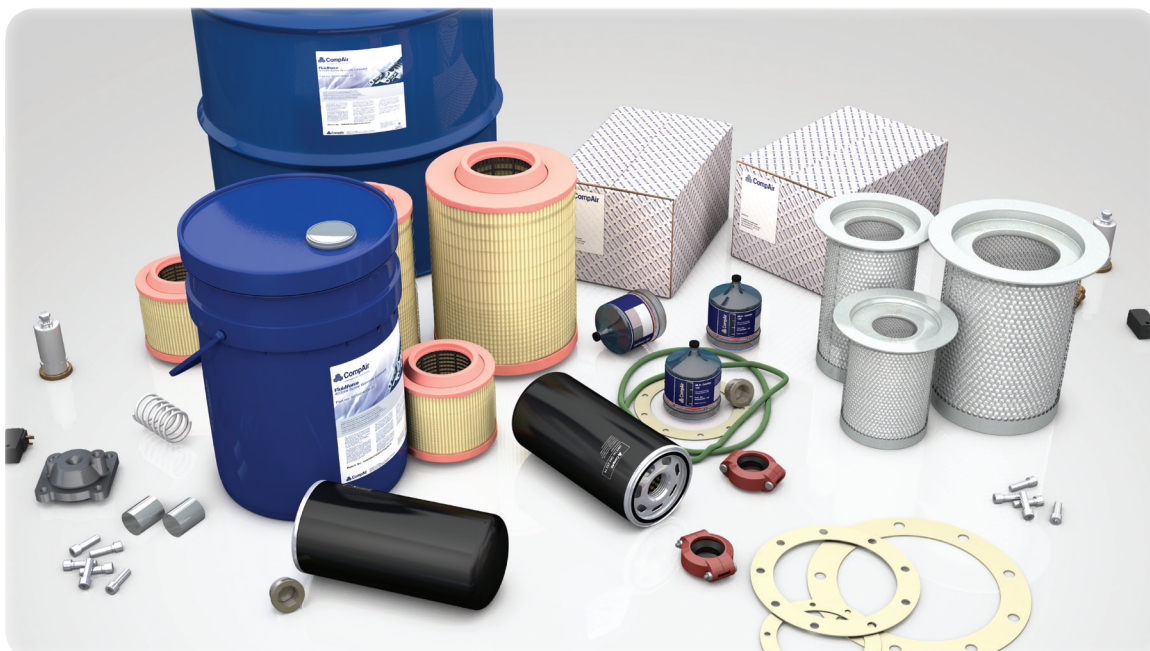

Należy zawsze używać oryginalnych części zamiennych i olejów w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i niezawodności.

Sprężarki przewoźne C10-C14 Plany serwisowe

									
			Codziennie ²	Pierwsze 20 godzin pracy	Co 150 godzin lub 6 miesiące ¹	Co 300 godzin lub 12 miesięcy ¹	Co 600 godzin lub 24 miesiące ¹	Parts	
Sprężarka	Sprężarka	Zestaw serwisowy				CC1186378	CC1186378		
	Silnik	Zestaw serwisowy				CC1186379	CC1186379		
	Sprężarka	Sprawdź zawór bezpieczeństwa	•		•	•	•		
	Sprężarka	Sprawdź śruby mocujące i nakrętki (w razie potrzeby wyreguluj)	•		•	•	•		
	Sprężarka	Sprawdź i wyczyść filtr oleju			•	•	•		
	Sprężarka	Sprawdź i wyczyść filtr powietrza			•	•	•		
	Sprężarka	Oczyść chłodnicę oleju			•	•	•		
	Sprężarka	Sprawdź napięcie 2 pasków (w razie potrzeby dostosuj)				•	•		
	Sprężarka	Spuścić i wymienić olej sprężarki				SCUO2000-5GT	SCUO2000-5GT		
	Sprężarka	Wymień wkład separatora				•	•	Kit	
	Sprężarka	Wymień filtr powietrza				•	•	Kit	
	Sprężarka	Wymiana filtra oleju sprężarki				•	•	Kit	
	Sprężarka	Wymień paski					•	See manual	
Silnik	Silnik	Sprawdź i wyczyść filtr oleju	•		•	•	•		
	Silnik	Sprawdź i wyczyść filtr powietrza	•		•	•	•		
	Silnik	Kontrola i nastawa prędkości na biegu jałowym				•	•		
	Silnik	Spuść i wymień olej silnikowy		5W-30 4 stroke	5W-30 4 stroke	5W-30 4 stroke	5W-30 4 stroke		
	Silnik	Wymień filtr oleju silnikowego			•	•	•	Kit	
	Silnik	Wymień filtr powietrza silnika				•	•	Kit	
	Silnik	Wymień filtr paliwa silnika				•	•	Kit	
	Silnik	Wymień świece zapłonowe silnika				•	•	Kit	
	Silnik	Wymienić uszczelkę wlewu oleju silnikowego					•	See manual	
Silnik							•	See manual	

¹ Którykolwiek nastąpi wcześniej

² Zwykle kontrola optyczna urządzenia przez użytkownika

Odnosnie specjalnych wymagań związanych z miejscem pracy - patrz instrukcja obsługi, np. okresy między wymianami oleju i filtrów mogą się różnić od podanych powyżej.

Okresy międzyserwisowe oleju, filtrów i separatorów mogą być krótsze z powodu warunków pracy (wysoka temperatura, wysoka wilgotność, zabrudzenie itd.).

Zalecane oleje:

Olej silnikowy: 5W-30 4 stroke

Pojemność 2 litry

Olej do sprężarek: SACO46 lub FluidForce Universal Screw Oil

Pojemność 7 litrów

Zestawy serwisowe Patrz strona 11

Sprężarki przewoźne C20-C30 Plany serwisowe (DLT0206)



		Codziennie ²	Co 250 godzin lub 3 miesiące ¹	Co 500 godzin lub 6 miesięcy ¹	Co 1000 godzin lub 12 miesięcy ¹	Co 4 lata	Co 5 lat	Co 10 lat
Całe urządzenie	Optyczna kontrola pod względem uszkodzeń, usterek i przecieków	•	•	•	•	•	•	
Silnik	Kontrola poziomu oleju w silniku	•	•	•	•	•	•	
Płyn chłodzący	Kontrola poziomu płynu chłodzącego	•	•	•	•	•	•	
Sprężarka	Kontrola poziomu oleju w sprężarce	•	•	•	•	•	•	
Sprężarka	Opróżnienie separatora wody z paliwa	•	•	•	•	•	•	
Sprężarka	Kontrola wlotu powietrza	•	•	•	•	•	•	
Sprężarka	Kontrola i ew. czyszczenie żeber chłodnicy	•	•	•	•			
Sprężarka	Kontrola chłodnicy	•	•	•	•	•	•	
Całe urządzenie	Czyszczenie filtra powietrza (sprężarka/silnik) lub wymiana na nowy w przypadku czerwonego wskaźnika	•	•	•	•	•	•	
Silnik	Serwisowanie silnika - patrz instrukcja obsługi silnika							
Silnik	Wymiana oleju i filtra oleju silnika			•	•	•	•	•
Całe urządzenie	Kontrola i regulacja pasków wentylatora			•	•	•	•	•
Silnik	Spuszczenie paliwa ze zbiornika			•	•	•	•	•
Silnik	Wymiana filtra paliwa i czyszczenie filtra wstępnego paliwa			•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola ciśnienia w oponach kontrola i ew. dociągnięcie śrub kół			•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola i ew. regulacja układu hamulcowego (opcja)			•	•	•	•	•
Sprężarka	Smarowanie podwozia/ dyszla			•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola zaworu bezpieczeństwa			•	•	•	•	•
Sprężarka	Smarowanie zawiasów obudowy			•	•	•	•	•
Sprężarka	Czyszczenie chłodnicy (częściej w zanieczyszczonym otoczeniu)			•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola zabezpieczeń przez zamrażaniem			•	•	•	•	•
Silnik	Kontrola świec zapłonowych			•	•	•	•	•
Silnik	Wymiana filtrów powietrza (sprężarka /silnik)			M	•	•	•	•
Sprężarka	Wymiana filtra oleju sprężarki				•	•	•	•
Sprężarka	Wymiana oleju (sprężarka)				•	•	•	•
Sprężarka	Wymiana separatora raz w roku lub gdy różnica ciśnień > 1bar				•	•	•	•
Płyn chłodzący	Spuszczenie płynu chłodzącego/ płukanie układu i napełnienie				•	•	•	•
Silnik	Kontrola i ew. regulacja głowic cylindrów				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola węży (nieszczelności, rysy), w razie potrzeby wymiana				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola układu monitoringu pracy				•	•	•	•
Sprężarka	Czyszczenie układu odsysania				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola sterowania (nastawy/działanie)				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola elektrozaworów				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola poziomu kwasu w akumulatorach				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola śrub i nakrętek, ew. dociągnięcie (podwozie, rama i karoseria)				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola zawieszenia				•	•	•	•
Sprężarka	Demontaż naolejacza (opcja) i kontrola wnętrza pod względem korozji. W przypadku korozji wymienić				•	•	•	•
Całe urządzenie	Kontrola instalacji elektrycznej przez wykwalifikowanego elektryka					•		
Sprężarka	Kontrola wnętrza zbiornika ciśnieniowego przez uprawnioną osobę						•	
Sprężarka	Kontrola trwałości zbiornika ciśnieniowego przez uprawnioną jednostkę							•

¹ Którykolwiek nastąpi wcześniej

² Zwykle kontrola optyczna urządzenia przez użytkownika

Odnośnie specjalnych wymagań związanych z miejscem pracy- patrz instrukcja obsługi, np. okresy między wymianami oleju i filtrów mogą się różnić od podanych powyżej. Okresy międzyserwisowe oleju, filtrów i separatorów mogą być krótsze z powodu warunków pracy (wysoka temperatura, wysoka wilgotność, zabrudzenie itd.).

Zalecane oleje:

Olej silnikowy: 15W40 API CH-415J

Pojemność 6 litrów

Olej do sprężarek: Normalne warunki pracy SAC032

Pojemność 7 litrów

Zestawy serwisowe Patrz strona 11

Sprężarki przewoźne C35-C62 Plany serwisowe (DLT040x)



		Codziennie ²	Co 250 godzin lub 3 miesiące ¹	Co 500 godzin lub 6 miesięcy ¹	Co 1000 godzin lub 12 miesięcy ¹	Co 4 lata	Co 5 lata	Co 10 Lat
Całe urządzenie	Optyczna kontrola pod względem uszkodzeń, usterek i przecieków	•	•	•	•	•	•	
Silnik	Kontrola poziomu oleju w silniku	•	•	•	•	•	•	
Płyn chłodzący	Kontrola poziomu płynu chłodzącego	•	•	•	•	•	•	
Sprężarka	Kontrola poziomu oleju w sprężarce	•	•	•	•	•	•	
Sprężarka	Opróżnienie separatora wody z paliwa	•	•	•	•	•	•	
Sprężarka	Kontrola wlotu powietrza	•	•	•	•	•	•	
Sprężarka	Kontrola i ew. czyszczenie żeber chłodnicy	•	•	•	•			
Sprężarka	Kontrola chłodnicy	•	•	•	•	•	•	
Całe urządzenie	Czyszczenie filtra powietrza (sprężarka/silnik) lub wymiana na nowy w przypadku czerwonego wskaźnika	•	•	•	•	•	•	
Silnik	Serwisowanie silnika - patrz instrukcja obsługi silnika							
Silnik	Wymiana oleju i filtra oleju silnika			•	•	•	•	•
Całe urządzenie	Kontrola i regulacja pasków wentylatora			•	•	•	•	•
Silnik	Spuszczenie paliwa ze zbiornika			•	•	•	•	•
Silnik	Wymiana filtra paliwa i czyszczenie filtra wstępnego paliwa			•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola ciśnienia w oponach kontrola i ew. dociągnięcie śrub kół			•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola i ew. regulacja układu hamulcowego (opcja)			•	•	•	•	•
Sprężarka	Smarowanie podwozia/ dyszla			•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola zaworu bezpieczeństwa			•	•	•	•	•
Sprężarka	Smarowanie zawiasów obudowy			•	•	•	•	•
Sprężarka	Czyszczenie chłodnicy (częściej w zanieczyszczonym otoczeniu)			•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola zabezpieczeń przez zamrażaniem			•	•	•	•	•
Silnik	Kontrola świec zapłonowych			•	•	•	•	•
Silnik	Wymiana filtrów powietrza (sprężarka /silnik)			M	•	•	•	•
Sprężarka	Wymiana filtra oleju sprężarki				•	•	•	•
Sprężarka	Wymiana oleju (sprężarka)				•	•	•	•
Sprężarka	Wymiana separatora raz w roku lub gdy różnica ciśnień > 1bar				•	•	•	•
Płyn chłodzący	Spuszczenie płynu chłodzącego/ płukanie układu i napełnienie				•	•	•	•
Silnik	Kontrola i ew. regulacja głowic cylindrów				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola węży (nieszczelności, rysy), w razie potrzeby wymiana				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola układu monitoringu pracy				•	•	•	•
Sprężarka	Czyszczenie układu odsysania				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola sterowania (nastawy/działanie)				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola elektrozaworów				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola poziomu kwasu w akumulatorach				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola śrub i nakrętek, ew. dociągnięcie (podwozie, rama i karoseria)				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola zawieszenia				•	•	•	•
Sprężarka	Demontaż naolejacza (opcja) i kontrola wnętrza pod względem korozji. W przypadku korozji wymienić				•	•	•	•
Całe urządzenie	Kontrola instalacji elektrycznej przez wykwalifikowanego elektryka					•		
Sprężarka	Kontrola wnętrza zbiornika ciśnieniowego przez uprawnioną osobę						•	
Sprężarka	Kontrola trwałości zbiornika ciśnieniowego przez uprawnioną jednostkę							•

¹ Którykolwiek nastąpi wcześniej

² Zwykle kontrola optyczna urządzenia przez użytkownika

Odnośnie specjalnych wymagań związanych z miejscem pracy- patrz instrukcja obsługi, np. okresy między wymianami oleju i filtrów mogą się różnić od podanych powyżej.

Okresy międzyserwisowe oleju, filtrów i separatorów mogą być krótsze z powodu warunków pracy (wysoka temperatura, wysoka wilgotność, zabrudzenie itd.).

Zalecane oleje:

Olej silnikowy: 15W40 API CH-415J

Pojemność 8 litrów

Olej do sprężarek: Normalne warunki pracy SAC032

Pojemność 9 litrów

Zestawy serwisowe Patrz strona 11

Sprężarki przewoźne C55-C76 Plany serwisowe (DLT070x)



		Codziennie ²	Co 250 godzin lub 3 miesiące ¹	Co 500 godzin lub 6 miesięcy ¹	Co 1000 godzin lub 12 miesięcy ¹	Co 4 lata	Co 5 lata	Co 10 Lat
Całe urządzenie	Optyczna kontrola ew. uszkodzeń, usterek i wycieków	•	•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola poziomu oleju sprężarki i ew. korekta	•	•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola wlotu powietrza	•	•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola paska napędowego (wymiana w przypadku uszkodzenia)	•	•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola chłodnicy (wymiana w przypadku uszkodzenia)	•	•	•	•	•	•	•
Całe urządzenie	Czyszczenie filtra powietrza (sprężarka/silnik) lub wymiana na nowy w przypadku czerwonego wskaźnika	•	•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola monitoringu izolacji generatora	•	•	•	•	•	•	•
Silnik	Kontrola poziomu oleju silnika i ew. korekta	•	•	•	•	•	•	•
Silnik	Kontrola poziomu płynu chłodzącego i ew. korekta	•	•	•	•	•	•	•
Silnik	Spuszczenie wody z separatora (filtra wstępnego paliwa)	•	•	•	•	•	•	•
Silnik	Serwisowanie silnika- patrz instrukcja obsługi silnika							
Silnik	Spuszczenie paliwa ze zbiornika		•	•	•	•	•	•
Silnik	Wymiana oleju i filtra oleju silnika		•	•	•	•	•	•
Silnik	Wymiana filtra wstępnego w separatorze wody		•	•	•	•	•	•
Silnik	Wymiana filtra paliwa		•	•	•	•	•	•
Silnik	Kontrola świec zapłonowych		•	•	•	•	•	•
Silnik	Kontrola zabezpieczeń przez zamarzaniem		•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola ciśnienia w oponach kontrola i ew. dociągnięcie śrub kół		•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola i ew. regulacja układu hamulcowego (opcja)		•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Smarowanie podwozia/ dyszla		•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola zaworu bezpieczeństwa		•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Smarowanie zawiasów obudowy		•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Czyszczenie chłodnicy (częściej w zanieczyszczonym otoczeniu)		•	•	•	•	•	•
Całe urządzenie	Czyszczenie filtrów powietrza (sprężarki/ silnika)			M	•	•	•	•
Sprężarka	Wymiana filtra oleju sprężarki				•	•	•	•
Sprężarka	Wymiana oleju sprężarki				•	•	•	•
Sprężarka	Wymiana separatora raz w roku lub gdy różnica ciśnień > 1bar				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola węży (nieszczelności, rysy), w razie potrzeby wymiana				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola układu monitoringu pracy				•	•	•	•
Sprężarka	Czyszczenie układu odsysania				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola sterowania (nastawy/działanie)				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola elektrozaworów				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola poziomu kwasu w akumulatorach				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola śrub i nakrętek, ew. dociągnięcie (podwozie, rama i karoseria)				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola zawieszenia				•	•	•	•
Sprężarka	Demontaż naolejacza (opcja) i kontrola wnętrza pod względem korozji. W przypadku korozji wymienić				•	•	•	•
Silnik	Kontrola i ew. ustawienie głowic cylindrów				•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola instalacji elektrycznej przez wykwalifikowanego elektryka					•		
Sprężarka	Kontrola wnętrza zbiornika ciśnieniowego przez uprawnioną osobę						•	
Sprężarka	Kontrola trwałości zbiornika ciśnieniowego przez uprawnioną jednostkę							•

¹ Którykolwiek nastąpi wcześniej

² Zwykle kontrola optyczna urządzenia przez użytkownika

Odnośnie specjalnych wymagań związanych z miejscem pracy- patrz instrukcja obsługi, np. okresy między wymianami oleju i filtrów mogą się różnić od podanych powyżej. Okresy międzyserwisowe oleju, filtrów i separatorów mogą być krótsze z powodu warunków pracy (wysoka temperatura, wysoka wilgotność, zabrudzenie itd.).

Zalecane oleje:

Olej silnikowy: 15W40 API CH-415J

Pojemność 8 litrów

Olej do sprężarek: Normalne warunki pracy SAC032

Pojemność 18 litrów

Zestawy serwisowe Patrz strona 11

Sprężarki przewoźne 85-C140 Plany serwisowe (DLT130x)



		Codziennie ²	Co 250 godzin lub 3 miesiące ¹	Co 500 godzin lub 6 miesięcy ¹	Co 1000 godzin lub 12 miesięcy ¹	Co 1000 godzin lub 24 miesiące ¹	Co 1000 godzin lub 36 miesięcy ¹	Co 2000 godzin	Co 4000 godzin	Co 6000 godzin	Co 4 lata
Ogólne	Optyczna kontrola ew. uszkodzeń, usterek i wycieków	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silnik	Kontrola i ew. uzupełnienie poziomu oleju	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chłodnica	Kontrola i ew. uzupełnienie poziomu płynu chłodzącego	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola poziomu oleju sprężarki (w razie potrzeby spuszczenie kondensatu ze zbiornika oleju)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtr wstępny paliwa	Spuszczenie wody z separatora i filtra wstępnego paliwa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtr powietrza	Czyszczenie filtra powietrza (sprężarka/silnik) lub wymiana na nowy w przypadku czerwonego wskaźnika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silnik	Serwisowanie silnika - patrz instrukcja obsługi silnika										
Opony (opcja)	Kontrola ciśnienia w oponach, kontrola i ew. dociągnięcie śrub kół		•	•	•	•	•	•			
Hamulce (opcja)	Kontrola/ regulacja układu hamulcowego		•	•	•	•	•	•			
Przekładnia (opcja)	Smarowanie przekładni		•	•	•	•	•	•			
Zawór bezpieczeństwa	Kontrola		•								
Pasek silnika	Kontrola		•	•	•	•	•	•			
Płyn chłodzący	Kontrola poziomu dodatków		•	•	•	•	•	•			
Zawiasy obudowy	Smarowanie		•	•	•	•	•	•			
Chłodnica	Czyszczenie (część w zanieczyszczonym otoczeniu)		•	•	•	•	•	•			
Olej silnika	Wymiana			•	•	•	•	•			
Filtr oleju silnika	Wymiana			•	•	•	•	•			
Filtr paliwa	Wymiana			•	•	•	•	•			
Filtr wstępny paliwa	Wymiana			•	•	•	•	•			
Filtr powietrza (sprężarki/ silnika)	Wymiana			M	•	•	•	•			
Filtr oleju sprężarki	Wymiana				•	•	•	•			
Olej sprężarki	Wymiana				•	•	•	•			
Automatyczny układ monitoringu pracy	Kontrola				•	•	•	•			
Separator	Wymiana raz w roku lub gdy różnica ciśnień > 1 bar				•	•	•	•			
Zwężka układu wydechowego	Czyszczenie				•	•	•	•			
Regulacja (nastawy/ działanie)	Kontrola				•	•	•	•			
Elektrozawory	Kontrola				•	•	•	•			
Poziom kwasu w akumulatorach	Kontrola				•	•	•	•			
Kontrola śrub i nakrętek, ew. dociągnięcie (podwozie, rama i karoseria)	Kontrola, ew. dociągnięcie				•	•	•	•			
Kontrola zawieszenia	Kontrola działania				•	•	•	•			
Naolejacz (opcja)	Demontaż i kontrola wnętrza pod względem korozji. W przypadku korozji wymienić				•	•	•	•			
Zbiornik ciśnieniowy	Opróżnienie				•	•	•	•			
Zawór zbiornika ciśnieniowego	Kontrola				•	•	•	•			
Łożyska silnika	Kontrola połączeń śrubowych, wymiana w przypadku uszkodzenia				•	•	•	•			
Połączenia gwintowe/ zaciski	Kontrola i wymiana w przypadku uszkodzenia				•	•	•	•			
Pasek klinowy i napinacz	Kontrola				•	•	•	•			
Pasek klinowy	Wymiana					•		•			
Filtr AdBlue	Wymiana						•	•			
Luz zaworów silnika	Ustawienie							•			
Pasek klinowy i napinacz silnika	Wymiana								•		
Chłodzenie skrzyni korbowej	Wymiana									•	
Płyn chłodzący	Wymiana (przynajmniej raz co 4 lata)										•
Wlot turbodoładowania sprężarki	Czyszczenie										•
Instalacja elektryczna	Kontrola							•			•

¹ Którykolwiek nastąpi wcześniej

² Zwykle kontrola optyczna urządzenia przez użytkownika

Odnosnie specjalnych wymagań związanych z miejscem pracy- patrz instrukcja obsługi, np. okresy między wymianami oleju i filtrów mogą się różnić od podanych powyżej.

Okresy międzyserwisowe oleju, filtrów i separatorów mogą być krótsze z powodu warunków pracy (wysoka temperatura, wysoka wilgotność, zabrudzenie itd.).

Zalecane oleje:

Olej silnikowy: 15W40 API CH-415J

Pojemność 11.5 litrów

Olej do sprężarek: Normalne warunki pracy SAC032

Pojemność 20 litrów

Zestawy serwisowe Patrz strona 11

Sprężarki przewożne C180-C270 Plany serwisowe (DLT1801/2101 - DLT2701/2)



		Codziennie ²	Co 250 godzin lub 3 miesiące ¹	Co 500 godzin lub 6 miesięcy ¹	Co 1000 godzin lub 12 miesięcy ¹	Co 1000 godzin lub 24 miesiące ¹	Co 1000 godzin lub 36 miesięcy ¹	Co 2000 godzin	Co 4000 godzin	Co 6000 godzin	Co 4 lat
Ogólne	Optyczna kontrola ew. uszkodzeń, usterek i wycieków	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silnik	Kontrola i ew. uzupełnienie poziomu oleju	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chłodnica	Kontrola i ew. uzupełnienie poziomu płynu chłodzącego	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola poziomu oleju sprężarki (w razie potrzeby spuszczenie kondensatu ze zbiornika oleju)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtr wstępny paliwa	Spuszczenie wody z separatora i filtra wstępnego paliwa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtr powietrza	Czyszczenie filtra powietrza (sprężarka/silnik) lub wymiana na nowy w przypadku czerwonego wskaźnika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silnik	Serwisowanie silnika - patrz instrukcja obsługi silnika										
Opony (opcja)	Kontrola ciśnienia w oponach, kontrola i ew. dociągnięcie śrub kół		•	•	•	•	•	•			
Hamulce (opcja)	Kontrola/ regulacja układu hamulcowego		•	•	•	•	•	•			
Przekładnia (opcja)	Smarowanie przekładni		•	•	•	•	•	•			
Zawór bezpieczeństwa	Kontrola		•								
Pasek silnika	Kontrola		•	•	•	•	•	•			
Płyn chłodzący	Kontrola poziomu dodatków		•	•	•	•	•	•			
Zawiasy obudowy	Smarowanie		•	•	•	•	•	•			
Chłodnica	Czyszczenie (części w zanieczyszczonym otoczeniu)		•	•	•	•	•	•			
Olej silnika	Wymiana		•	•	•	•	•	•			
Filtr oleju silnika	Wymiana		•	•	•	•	•	•			
Filtr paliwa	Wymiana		•	•	•	•	•	•			
Filtr wstępny paliwa	Wymiana		•	•	•	•	•	•			
Filtr powietrza (sprężarki/ silnika)	Wymiana		M	•	•	•	•	•			
Filtr oleju sprężarki	Wymiana				•	•	•	•			
Olej sprężarki	Wymiana				•	•	•	•			
Automatyczny układ monitoringu pracy	Kontrola				•	•	•	•			
Separator	Wymiana raz w roku lub gdy różnica ciśnień > 1 bar				•	•	•	•			
Zwężka układu wydechowego	Czyszczenie				•	•	•	•			
Regulacja (nastawy/ działanie)	Kontrola				•	•	•	•			
Elektrozawory	Kontrola				•	•	•	•			
Poziom kwasu w akumulatorach	Kontrola				•	•	•	•			
Kontrola śrub i nakrętek, ew. dociągnięcie (podwozie, rama i karoseria)	Kontrola, ew. dociągnięcie				•	•	•	•			
Kontrola zawieszenia	Kontrola działania				•	•	•	•			
Naolejacz (opcja)	Demontaż i kontrola wnętrza pod względem korozji. W przypadku korozji wymienić				•	•	•	•			
Zbiornik ciśnieniowy	Opróżnienie				•	•	•	•			
Zawór zbiornika ciśnieniowego	Kontrola				•	•	•	•			
Łożyska silnika	Kontrola połączeń śrubowych, wymiana w przypadku uszkodzenia				•	•	•	•			
Połączenia gwintowe/ zaciski	Kontrola i wymiana w przypadku uszkodzenia				•	•	•	•			
Pasek klinowy i napinacz	Kontrola				•	•	•	•			
Pasek klinowy	Wymiana					•	•	•			
Filtr AdBlue	Wymiana						•	•			
Luz zaworów silnika	Ustawienie							•			
Pasek klinowy i napinacz silnika	Wymiana								•		
Chłodzenie skrzyni korbowej	Wymiana									•	
Płyn chłodzący	Wymiana (przynajmniej raz co 4 lata)										•
Wlot turbodoładowania sprężarki	Czyszczenie										•
Instalacja elektryczna	Kontrola							•			•

¹ Którykolwiek nastąpi wcześniej

² Zwykła kontrola optyczna urządzenia przez użytkownika

Odnośnie specjalnych wymagań związanych z miejscem pracy- patrz instrukcja obsługi, np. okresy między wymianami oleju i filtrów mogą się różnić od podanych powyżej.

Okresy międzyserwisowe oleju, filtrów i separatorów mogą być krótsze z powodu warunków pracy (wysoka temperatura, wysoka wilgotność, zabrudzenie itd.).

Zalecane oleje:

Olej silnikowy: 15W40 API CH-415J

Pojemność 17 litrów

Olej do sprężarek: Normalne warunki pracy SAC032

Pojemność 65 litrów

Zestawy serwisowe Patrz strona 11

C200, C210, C230 HP Sprężarki przewoźne Plany serwisowe (DLT2701/2 HP)



		Codziennie ²	Co 250 godzin lub 3 miesiące ¹	Co 500 godzin lub 6 miesięcy ¹	Co 1000 godzin lub 12 miesięcy ¹	Co 1000 godzin lub 24 miesiące ¹	Co 1000 godzin lub 36 miesięcy ¹	Co 2000 godzin	Co 4000 godzin	Co 6000 godzin	Co 4 lat
Ogólne	Optyczna kontrola ew. uszkodzeń, usterek i wycieków	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silnik	Kontrola i ew. uzupełnienie poziomu oleju	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chłodnica	Kontrola i ew. uzupełnienie poziomu płynu chłodzącego	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sprężarka	Kontrola poziomu oleju sprężarki (w razie potrzeby spuszczenie kondensatu ze zbiornika oleju)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtr wstępny paliwa	Spuszczenie wody z separatora i filtra wstępnego paliwa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtr powietrza	Czyszczenie filtra powietrza (sprężarka/silnik) lub wymiana na nowy w przypadku czerwonego wskaźnika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silnik	Serwisowanie silnika - patrz instrukcja obsługi silnika										
Opony (opcja)	Kontrola ciśnienia w oponach, kontrola i ew. dociągnięcie śrub kół		•	•	•	•	•	•			
Hamulce (opcja)	Kontrola/ regulacja układu hamulcowego		•	•	•	•	•	•			
Przekładnia (opcja)	Smarowanie przekładni		•	•	•	•	•	•			
Zawór bezpieczeństwa	Kontrola		•								
Pasek silnika	Kontrola		•	•	•	•	•	•			
Płyn chłodzący	Kontrola poziomu dodatków		•	•	•	•	•	•			
Zawiasy obudowy	Smarowanie		•	•	•	•	•	•			
Chłodnica	Czyszczenie (część w zanieczyszczonym otoczeniu)		•	•	•	•	•	•			
Olej silnika	Wymiana			•	•	•	•	•			
Filtr oleju silnika	Wymiana			•	•	•	•	•			
Filtr paliwa	Wymiana			•	•	•	•	•			
Filtr wstępny paliwa	Wymiana			•	•	•	•	•			
Filtr powietrza (sprężarki/ silnika)	Wymiana			M	•	•	•	•			
Filtr oleju sprężarki	Wymiana				•	•	•	•			
Olej sprężarki	Wymiana				•	•	•	•			
Automatyczny układ monitoringu pracy	Kontrola				•	•	•	•			
Separator	Wymiana raz w roku lub gdy różnica ciśnień > 1 bar				•	•	•	•			
Zwężka układu wydechowego	Czyszczenie				•	•	•	•			
Regulacja (nastawy/ działanie)	Kontrola				•	•	•	•			
Elektrozawory	Kontrola				•	•	•	•			
Poziom kwasu w akumulatorach	Kontrola				•	•	•	•			
Kontrola śrub i nakrętek, ew. dociągnięcie (podwozie, rama i karoseria)	Kontrola, ew. dociągnięcie				•	•	•	•			
Kontrola zawieszenia	Kontrola działania				•	•	•	•			
Naolejacz (opcja)	Demontaż i kontrola wnętrza pod względem korozji. W przypadku korozji wymienić				•	•	•	•			
Zbiornik ciśnieniowy	Opróżnienie				•	•	•	•			
Zawór zbiornika ciśnieniowego	Kontrola				•	•	•	•			
Łożyska silnika	Kontrola połączeń śrubowych, wymiana w przypadku uszkodzenia				•	•	•	•			
Połączenia gwintowe/ zaciski	Kontrola i wymiana w przypadku uszkodzenia				•	•	•	•			
Pasek klinowy i napinacz	Kontrola				•	•	•	•			
Pasek klinowy	Wymiana					•		•			
Filtr AdBlue	Wymiana						•	•			
Luz zaworów silnika	Ustawienie							•			
Pasek klinowy i napinacz silnika	Wymiana								•		
Chłodzenie skrzyni korbowej	Wymiana									•	
Płyn chłodzący	Wymiana (przynajmniej raz co 4 lata)										•
Wlot turbodoładowania sprężarki	Czyszczenie										•
Instalacja elektryczna	Kontrola							•			•

¹ Którykolwiek nastąpi wcześniej

² Zwykle kontrola optyczna urządzenia przez użytkownika

Odnośnie specjalnych wymagań związanych z miejscem pracy- patrz instrukcja obsługi, np. okresy między wymianami oleju i filtrów mogą się różnić od podanych powyżej.

Okresy międzyserwisowe oleju, filtrów i separatorów mogą być krótsze z powodu warunków pracy (wysoka temperatura, wysoka wilgotność, zabrudzenie itd.).

Zalecane oleje:

Olej silnikowy: 15W40 API CH-415J

Pojemność 17 litrów

Olej do sprężarek: Normalne warunki pracy SAC032

Pojemność 65 litrów

Zestawy serwisowe Patrz strona 11

Zestawy serwisowe Sprężarki przewoźne



		Co 2500 godzin lub 3 miesiące ¹	Co 500 godzin lub 6 miesiące ¹	Co 300 godzin lub 12 miesięcy ¹	Co 600 godzin lub 12 miesięcy ¹	Co 1000 godzin lub 12 miesięcy ¹	Silnik oleje	Sprężarka oleje
DLT010X Honda GX630 od 2010	C10-C14			CC1186379	CC1186378		5W-30 4 stroke	FluidForce Universal
DLT0206 Kubota D1105, V1505 Od maja 2007	C20-C30		PKM0206-1			PKA0206-1	15W40 API CH-415J	SACO32
DLT0407 Cummins A2300 od sierpnia 2008-lutego 2011	C35-C42		PKM0407-1			PKA0407-1	15W40 API CH-415J	SACO32
	C50					PKA0407-2		
	C62					PKA0407-3		
DLT0408 od lutego 2011 Yanmar 4TNV88BKCP	C35-C42		PKM0408-1			PKA0408-1	15W40 API CH-415J	SACO32
	C50					PKA0408-2		
DLT0408 od kwietnia 2019 (GD4) Yanmar 4TNV88BKCP	C35-C42		PKM0408-1			PKA0408-3	15W40 API CH-415J	SACO32
	C50					PKA0408-4		
DLT0409 od sierpnia 2019 (GD4 AirEnd) Yanmar 4TNV98CT-NCP	C35-C42		PKM0409-1			PKA0409-1	15W40 API CH-415J	SACO32
	C50					PKA0409-2		
DLT0704 od kwietnia 2008 Cummins B3 3TAA	C55-C76		PKM0704-1			PKA0704-1	15W40 API CH-415J	SACO32
DLT0705 od grudnia 2015 Yanmar 4TNV98CT-NCP	C55-C76		PKM0705-1			PKA0705-1	15W40 API CH-415J	SACO32
DLT1302 Od maja 2004 Deutz BF4M	C85-C140		PKM1302-1			PKA1302-1	15W40 API CH-415J	SACO32
DLT1303 od września 2007 Cummins QSB4.5	C85-C140		PKM1303-1			PKA1303-1	15W40 API CH-415J	SACO32
DLT1304 od czerwca 2017 Deutz TCD 4.1 L4	C85-C110		PKM1304-1			PKA1304-2	15W40 API CH-415J	SACO32
	C100-C140					PKA1304-1		
DLT1801 Od maja 2005 - do stycznia 2012 Cummins BTAA	C160-C180	PKM210X-2				PKA1801-1	15W40 API CH-415J	SACO32
DLT2101 Od maja 2005 - do grudnia 2013 Cummins BTAA	C190-C230	PKM210X-2				PKA270X-1	15W40 API CH-415J	SACO32
DLT2701 - DLT2702 od stycznia 2008 Cummins QSB6.7	C200TS-C270TS	PKM270X-1				PKA270X-1	15W40 API CH-415J	SACO32
DLT2702 HP od września 2014 Cummins QSB6.7	C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17	PKM270X-1	PKA270XHP-1			PKA270XHP-2	15W40 API CH-415J	SACO32

¹ Odstępy między konserwacjami są oparte na godzinach pracy lub dacie kalendarzowej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Należy pamiętać, że zestawy PKM są specyficznymi zestawami serwisowymi silnika - PKA to specjalne zestawy serwisowe sprężarek. Zestawy PKA nie zawierają elementów PKM, więc zakup obu zestawów jest wymagany na przykład co 1000 godzin.

Globalne doświadczenie – lokalny serwis



Celem planu serwisowego MOBILE 5 jest maksymalna ochrona Państwa inwestycji i zapewnienie niezawodnego zasilania sprężonym powietrzem niezależnie od wybranej opcji. Plany serwisowe są elastyczne i umożliwiają dopasowanie do indywidualnych wymagań. W celu omówienia Państwa wymagań prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem serwisowym CompAir. Nasi certyfikowani partnerzy serwisowi doradzą wybór właściwego planu serwisowego i poinformują o szczegółach, cenach i warunkach wybranej opcji.



www.compair.com • sales@compair.com